


Fillguard Mini je bunka na meranie vodivosti k monitorovaniu kapacity deionizácie „Fillsoft Zero“. Montuje sa priamo vo filtračnej hlavici „Fillsoft Zero“ a zobrazuje vyčerpanie iónového meniča.

Fillguard Mini nie je vhodný pre zmäkčenie Fillsoft.

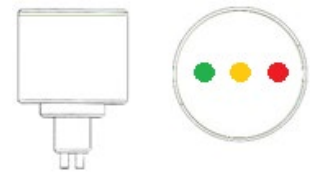

### Funkčný popis

Fillguard Mini je okamžite pripravený k použitiu a meria kontinuálne vodivosť (LF) dopĺňacej vody. Rozsah vodivosti sa zobrazuje pomocou troch LED svetiel. Fillguard Mini je vybavený s batériou, ktorá je dimenzovaná na prevádzku 10 rokov a závitovou prípojkou 1/4" AG.

- |                                                                                   |           |                          |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | (zelený)  | LF = < 10 $\mu$ S/cm     | Podľa VDI 2035 sa považuje vodivosť < 100 $\mu$ S/cm za spôsob chodu s nízkym obsahom soli. |
|  | (žltý)    | LF = 10 – 100 $\mu$ S/cm | Výmena patróny by sa mala uskutočniť pri vodivosti 100 $\mu$ S/cm,                          |
|  | (červený) | LF = > 100 $\mu$ S/cm    | najneskôr po 18 mesiacoch.                                                                  |

### Montáž


Dodržujte národné montážne predpisy.

Miesto montáže musí byť dobre prístupné a chránené pred záplavou a mrazom, teplota okolia nesmie prekročiť 40 °C.

Montujte Fillguard Mini vo filtračnej hlavici Fillsoft. Dbajte pritom na správnu polohu, aby meracia bunka mohla dodávať pre napred tečúcu plne deionizovanú vodu spoľahlivé hodnoty.

Postupujte pri montáži nasledovne:

1. Zapnite vykurovacie zariadenie bez napätia a zaistíte proti neúmyselnému opätovnému zapnutiu.
2. Uzavríte v prípade potreby doplniacu sieť cez guľový kohútik pred Fillsoft a doplniace potrubie k vykurovaciemu zariadeniu cez guľový kohút na strane konštrukcie za Fillsoft.
3. Otvorte vyprázdňovací kohút guľového kohútu za armatúrou. Nechajte uniknúť zvyškový tlak cez vyprázdňovací kohút kompletne z armatúry.
4. Odstráňte odvzdušňovaciu skrutku z filtračnej hlavy.
5. Zatvorte vyprázdňovací kohút guľového kohútu za armatúrou.
6. Zaskrutkujte Fillguard Mini na polohe odvzdušňovacej skrutky až k zabudovanému krúžku typu O.
7. Otvorte pomaly guľový kohút pred Fillsoft. Vyčkajte, až je armatúra naplnená vodou z doplniacej siete.
8. Odvzdušňujte pomaly cez Fillguard Mini na filtračnej hlavici až uniká voda bez bublín.
9. Ukončíte proces odvzdušnenia tak, že zatočíte až na doraz Fillguard Mini.
10. Otvorte pomaly guľový kohút za armatúrou.
11. Zapnite vykurovacie zariadenie.

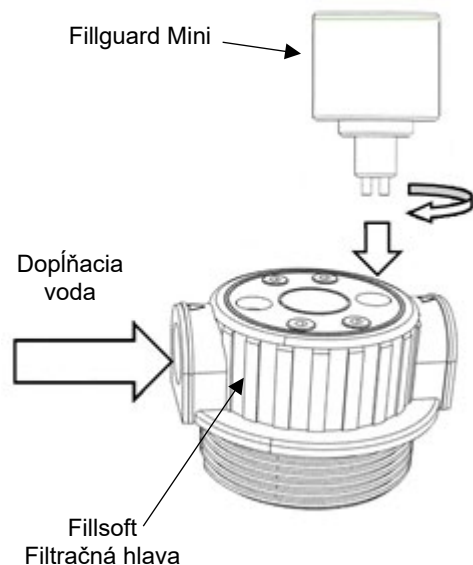

### Poskytnutie záruky

Tu platia príslušné zákonné podmienky poskytnutia záruky.

Rešpektujte dodatočne Všeobecné obchodné podmienky (AGB) na našej internetovej stránke.

### Kontaktné údaje

Technická horúca linka: +421 43 423 9154 (Pondelok – Piatok, 8:00 – 16.30)

Aktuálne kontaktné údaje nájdete na našej internetovej stránke.

### Likvidácia

Staré batérie a prístroj sa nesmú na konci svojej životnosti likvidovať v nodmálnom domovom odpade, ale sa musia likvidovať odborne. Odovzdajte prázdne batérie na zberných miestach nato určených. Privedte prístroj k separátnej likvidácii od netriedeného domového odpadu.

Rešpektujte zákony k likvidácii odpadov a recyklácii odpadov platné vo Vašej krajine.

