

Reflex Fillsoft FE


Externý tlakový senzor v spojení s Fillsoft a Fillcontrol Plus Compact

Montážny návod

Stav 08/18


Č. výr. 9112004

Upozornenie: Pri kombinácii Fillcontrol Plus Compact a Fillsoft I alebo II je nevyhnutne potrebné použitie externého tlakového senzora, aby sa zabezpečila bezporuchová funkcia.

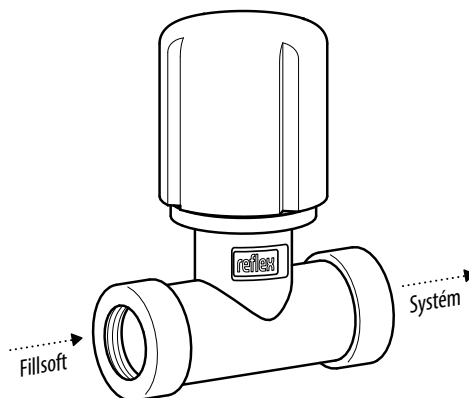


1

Inštalujte Reflex Fillsoft FE vrát. kusu tvaru T na východiskovej strane Reflex Fillsoft medzi puzdrom Fillsoft a guľovým kohútom (bez inštalácie fillmetra Reflex je potrebná dvojité vsuvka R ½ x R ½ zo strany konštrukcie). Smer prietoku a dĺžku kábla dodržiavajte! Maximálny odstup medzi Reflex Fillcontrol a Reflex Fillsoft FE smie byť 650 mm.

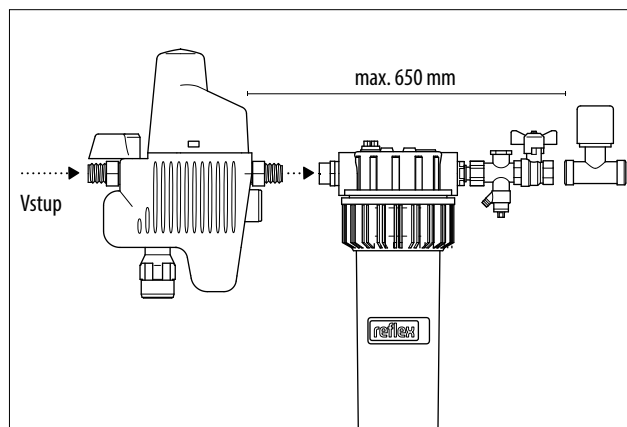

2

Odstraňte poklop Reflex Fillcontrol (→ obrázok) a vytiahnite káblovú zástrčku existujúceho – už integrovaného do Reflex Fillcontrol – tlakového senzora z lišty zástrčky.

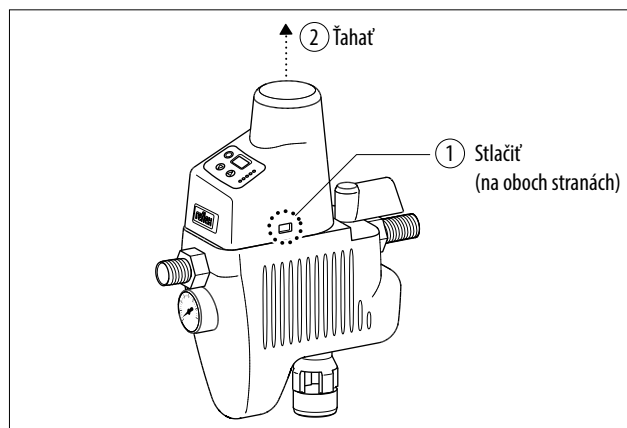

3

Zastrčte voľný koniec kábla Reflex Fillsoft FE do teraz voľného miesta lišty zástrčky. Po nasunutí poklopu uveďte do prevádzky Reflex Fillcontrol a Fillsoft podľa návodu na obsluhu.

