



Varovanie!

Funkčné obmedzenie medicínskych prístrojov prostredníctvom magnetického poľa

Rôzne predmety reagujú citlivo na statické magnetické polia permanentných magnetov. Magnety môžu ovplyvniť funkciu kardiostimulátorov a implantovaných defibrilátorov. Kardiostimulátor sa môže zapnúť do testovacieho režimu a spôsobiť nevoľnosť. Defibrilátor nefunguje viac za určitých okolností.

- Dodržujte ako nositeľ takýchto prístrojov alebo kovových implantátov dostatočný odstup k magnetom.
- Upozorňujte nositeľov takýchto prístrojov alebo kovových implantátov pred priblížením sa k magnetom.

Reflex Exferro je vysokoenergetický trvalý magnet k voliteľnej príp. dodatočnej montáži do Reflex Exdirt separátora kalu a nečistoty. Magnet pozostáva z izostaticky lisovanej tyči neodým-železo-bór, ktorá je nasadená do skrutkovacej ponornej objímky. Magnet separuje a fixuje feromagnetické častice z procesu separácie.

Namontujte potom odborne výpustný kohút (rozsah dodávky Exdirt) bočne na T kus Exferro.

Aby ste odstránili častice trvalo z fluidného toku, vyskrutkujte Reflex Exferro z puzdra Reflex Exdirt. Vyčistite následne Reflex Exferro.


Označenie	Typ	Reflex Č. výr.	Oblasť použitia	Montážna dĺžka (L)
Reflex Exferro	D 50 – 65 (60.3-76.1)	9258340	DN 50 - DN 65	315 mm
Reflex Exferro	D 80 – 100 (88.9-114.3)	9258350	DN 80 – DN 100	365 mm
Reflex Exferro	D 125 – 150 (139.7-168.3)	9258360	DN 125 – DN 150	465 mm
Reflex Exferro	D 200 (219.1)	9258370	DN 200	565 mm
Reflex Exferro	D 250 – 300 (273.0-323.9)	9258380	DN 250 – DN 300	815 mm

Vyprázdenie separátora kalu a nečistoty

Vyprázdenie separátora kalu a nečistoty sa môže uskutočniť bez prerušenia prevádzky.

Vykonajte pre vyprázdenie nasledujúce kroky:

1. Vyskrutkujte magnety z ponorného púzdra.
2. Pripravte záchytnú nádobu, napr. vedro.
3. Otvorte vyprázdňovací kohútik pomaly príp. krátko.
4. Naskrutkujte znovu magnety do ponorného púzdra.

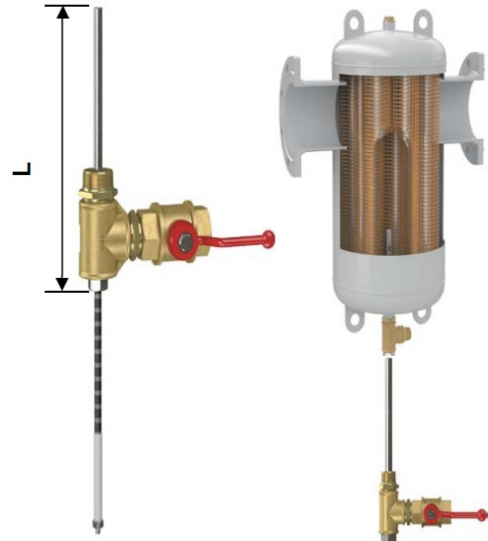

Poskytnutie záruky

Tu platia príslušné zákonné podmienky poskytnutia záruky. Rešpektujte dodatočne Všeobecné obchodné podmienky (AGB) na našej internetovej stránke.

Kontaktné údaje

Technická horúca linka: +421 43 423 9154 (Pondelok – Piatok, 8:00 – 16.30)
 Ďalšie kontaktné údaje nájdete na našej internetovej stránke.