



Funktionseinschränkung medizinischer Geräte durch Magnetfeld

Verschiedene Gegenstände reagieren empfindlich auf die statischen Magnetfelder von Permanentmagneten. Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Ein Herzschrittmacher kann in den Testmodus geschaltet werden und Unwohlsein verursachen. Ein Defibrillator funktioniert unter Umständen nicht mehr.

- Halten Sie als Träger solcher Geräte oder Metallimplantate einen genügenden Abstand zu Magneten ein.
- Warnen Sie Träger solcher Geräte oder Metallimplantate vor der Annäherung an Magnete.

Reflex Exferro ist ein Hochenergie-Dauermagnet zum optionalen bzw. nachträglichen Einbau in Reflex Exdirt Schlamm- und Schmutzabscheider. Er besteht aus einem isostatisch gepressten Neodym-Eisen-Bor-Stab, der in eine Einschraubtauchhülse eingesetzt ist.

Der Magnet separiert und fixiert ferromagnetische Partikel aus dem Abscheideprozess.

Montieren Sie den Ablasshahn (Lieferumfang Exdirt) fachgerecht seitlich am T-Stück des Exferro.

Um die Partikel dauerhaft aus dem Fluidstrom zu entfernen, drehen Sie Reflex Exferro aus dem Reflex Exdirt-Gehäuse heraus. Reinigen Sie Reflex Exferro anschließend.


Bezeichnung	Typ	Reflex Art.-Nr.	Einsatzbereich	Einbaulänge (L)
Reflex Exferro	D 50 – 65 (60.3-76.1)	9258340	DN 50 - DN 65	315 mm
Reflex Exferro	D 80 – 100 (88.9-114.3)	9258350	DN 80 – DN 100	365 mm
Reflex Exferro	D 125 – 150 (139.7-168.3)	9258360	DN 125 – DN 150	465 mm
Reflex Exferro	D 200 (219.1)	9258370	DN 200	565 mm
Reflex Exferro	D 250 – 300 (273.0-323.9)	9258380	DN 250 – DN 300	815 mm

Entleeren des Schlamm- und Schmutzabscheiders

Die Entleerung des Schlamm- und Schmutzabscheiders kann ohne Betriebsunterbrechung erfolgen.

Führen Sie für die Entleerung die folgenden Schritte durch:

1. Schrauben Sie den Magneten aus der Tauchhülse heraus.
2. Stellen Sie einen Auffangbehälter bereit, z.B. einen Eimer.
3. Öffnen Sie den Entleerungshahn langsam bzw. kurz.
4. Schrauben Sie den Magneten wieder in die Tauchhülse ein.

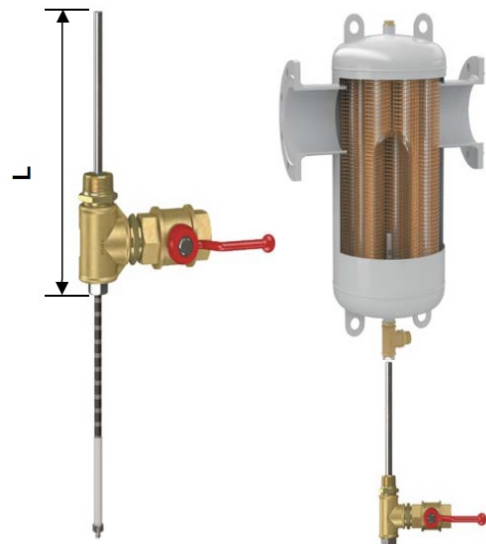

S121148de / 07-2020

Gewährleistung

Es gelten die jeweiligen gesetzlichen Gewährleistungsbedingungen. Beachten Sie zusätzlich die AGBs auf unserer Website.

Kontaktdaten

Technische Hotline: +49 (0) 2382 7069-9546 (Montag – Freitag, 8:00 – 16.30)
 Weitere Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website.